



Lecteur CDP 603



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Cher client.

Nous vous remercions et félicitons du choix que vous avez fait du Lector CDP 603 pour constituer votre système de reproduction sonore.

Ce lecteur CD a été conçu et fabriqué avec le plus grand soin et nous espérons qu'il vous apportera tout le plaisir musical que vous en attendez pendant de nombreuses années.

Nous vous prions de lire attentivement cette notice et de la conserver afin de toujours pouvoir vous y référer.

Ses recommandations ont pour unique but de vous aider à profiter durablement des performances optimales de votre appareil en le mettant parfaitement en œuvre.

Consignes de sécurité

- Veillez à ce que l'appareil soit toujours débranché du secteur avant de le connecter ou de le déconnecter de tout autre appareil de votre système audio
- Votre appareil est fourni avec un cordon d'alimentation secteur à trois conducteurs (tension alternative de 220 V, 50/60 Hz). Pour prévenir de tout risque d'électrocution, ces trois conducteurs doivent être utilisés. Si votre prise secteur n'accepte pas le type fiche équipant le cordon secteur, il vous faut un adaptateur et, dans ce cas, assurez-vous qu'il est conforme aux normes de sécurité requises et surtout qu'il établit une liaison à la terre. En cas de doute sur l'intégrité de votre installation électrique faites appel à l'assistance d'un professionnel qualifié.
- L'appareil, même dans son emballage, nécessite d'être traité avec précaution ; évitez les chocs, les mouvements brusques, les coups portés par des objets tranchants ou pointus.
- N'utilisez jamais de produit chimique inflammable ou combustible pour nettoyer l'appareil
- Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil ; en aucun cas ne l'utilisez sans avoir enlevé tous les éléments d'emballage ou tout éléments le recouvrant
- Ne versez ni n'aspergez jamais directement de produits liquides sur l'appareil ou à l'intérieur
- N'introduisez jamais d'objet par les ouvertures de l'appareil
- Ne supprimez jamais un fusible ou ne remplacez jamais un fusible par un autre, de type ou de calibre différents de ceux spécifiés
- N'exposez pas votre appareil à des températures trop élevées ou trop basses ; éloignez-le de toute source de chaleur
- Prévoyez un emplacement aéré dont la ventilation soit naturellement suffisante
- Ne laissez pas les appareils électriques à la portée des enfants
- Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil, la garantie en serait annulée. En cas de problème, contactez votre revendeur.

Installation

Installez votre lecteur sur une solide étagère, à l'abri de l'humidité, des vibrations, de la poussière ou de la lumière directe du soleil. Veillez à ce que l'emplacement soit correctement ventilé et que la température soit toujours comprise entre 10 et 32 °C. Ne posez pas l'appareil sur un autre, ne posez rien d'autre sur lui : les ouïes d'aération doivent absolument rester dégagées pour la bonne ventilation interne de la chaleur produite par les tubes. Un manquement à ces consignes peut affecter la fiabilité de l'appareil.


Conservez l'emballage et la garniture et les protections pour tout éventuel futur transport en vous assurant, dans ce cas, qu'aucun disque ne subsiste dans le logement de lecture.

Le lecteur est fourni avec un cordon secteur, une notice d'emploi et une télécommande.

Connexion des sorties

Reliez par des câbles de modulation les sorties gauche et droite en RCA du CDP 603 respectivement aux fiches RCA gauche et droite d'une des entrées haut niveau du préamplificateur ou de l'amplificateur intégré. Ne reliez jamais les sorties de votre lecteur directement aux entrées d'un amplificateur de puissance.

Vous trouverez, en option, en face arrière une sortie numérique sur fiche RCA. Elle permet, par un câble coaxial de 75 ohms d'impédance, d'acheminer les données numériques lues par la diode de votre lecteur à un convertisseur extérieur ou à un enregistreur numérique.

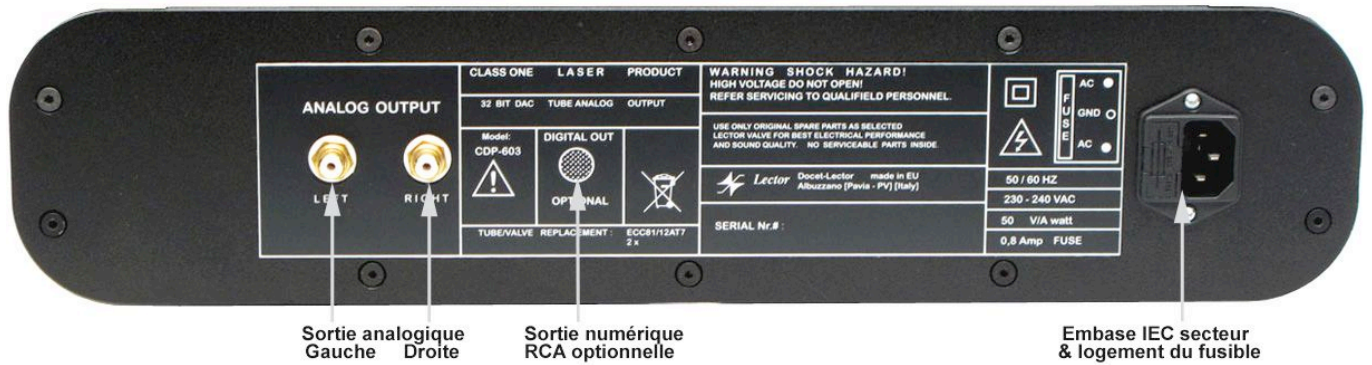

Connexion au secteur

Vérifiez que votre appareil est adapté à votre tension d'alimentation secteur ; celle-ci est précisée sur sa face arrière ou celle de son boîtier d'alimentation. Connectez le cordon secteur à l'embase en face arrière du lecteur et à la prise secteur. Manipulez ce cordon secteur avec précaution, toujours par ses prises pour le brancher ou le débrancher. Évitez l'entremêlement des cordons secteur des appareils et leur proximité avec les câbles qui les relient.

Débranchez votre lecteur du secteur en cas d'inactivité prolongée ou en cas d'orage.

Mise en fonctionnement

Pour mettre en fonction, après avoir connecté le lecteur au secteur, il faut commuter l'interrupteur placé sur le côté gauche de l'appareil en position « I ».

En l'absence de disque, l'afficheur indique « *NO DISC* ».



Le lecteur étant prêt, ouvrez le tiroir du logement du disque en appuyant sur la touche repérée de la façade ou sur la touche correspondante de la télécommande. L'afficheur indique « *OPEN* ».

Placez le disque en le tenant par ses bords, étiquette vers le haut, sur le tiroir qui se referme par un nouvel appui sur cette même touche ; l'afficheur indiquant « *LOAD* »


Le lecteur accepte aussi bien les disques de 12 cm de diamètre que ceux de 8 cm.

Après lecture de la table des matières, l'afficheur indique le nombre total de pages et la durée totale enregistrée du disque.

La lecture du disque est lancée depuis la première page par action de la touche de lecture \triangleright . L'affichage indique le numéro de la page en cours et sa durée écoulée.

En fin de disque ou après action sur la touche d'arrêt (Stop) la lecture s'arrête et l'afficheur reprend le même état qu'au début.

Télécommande

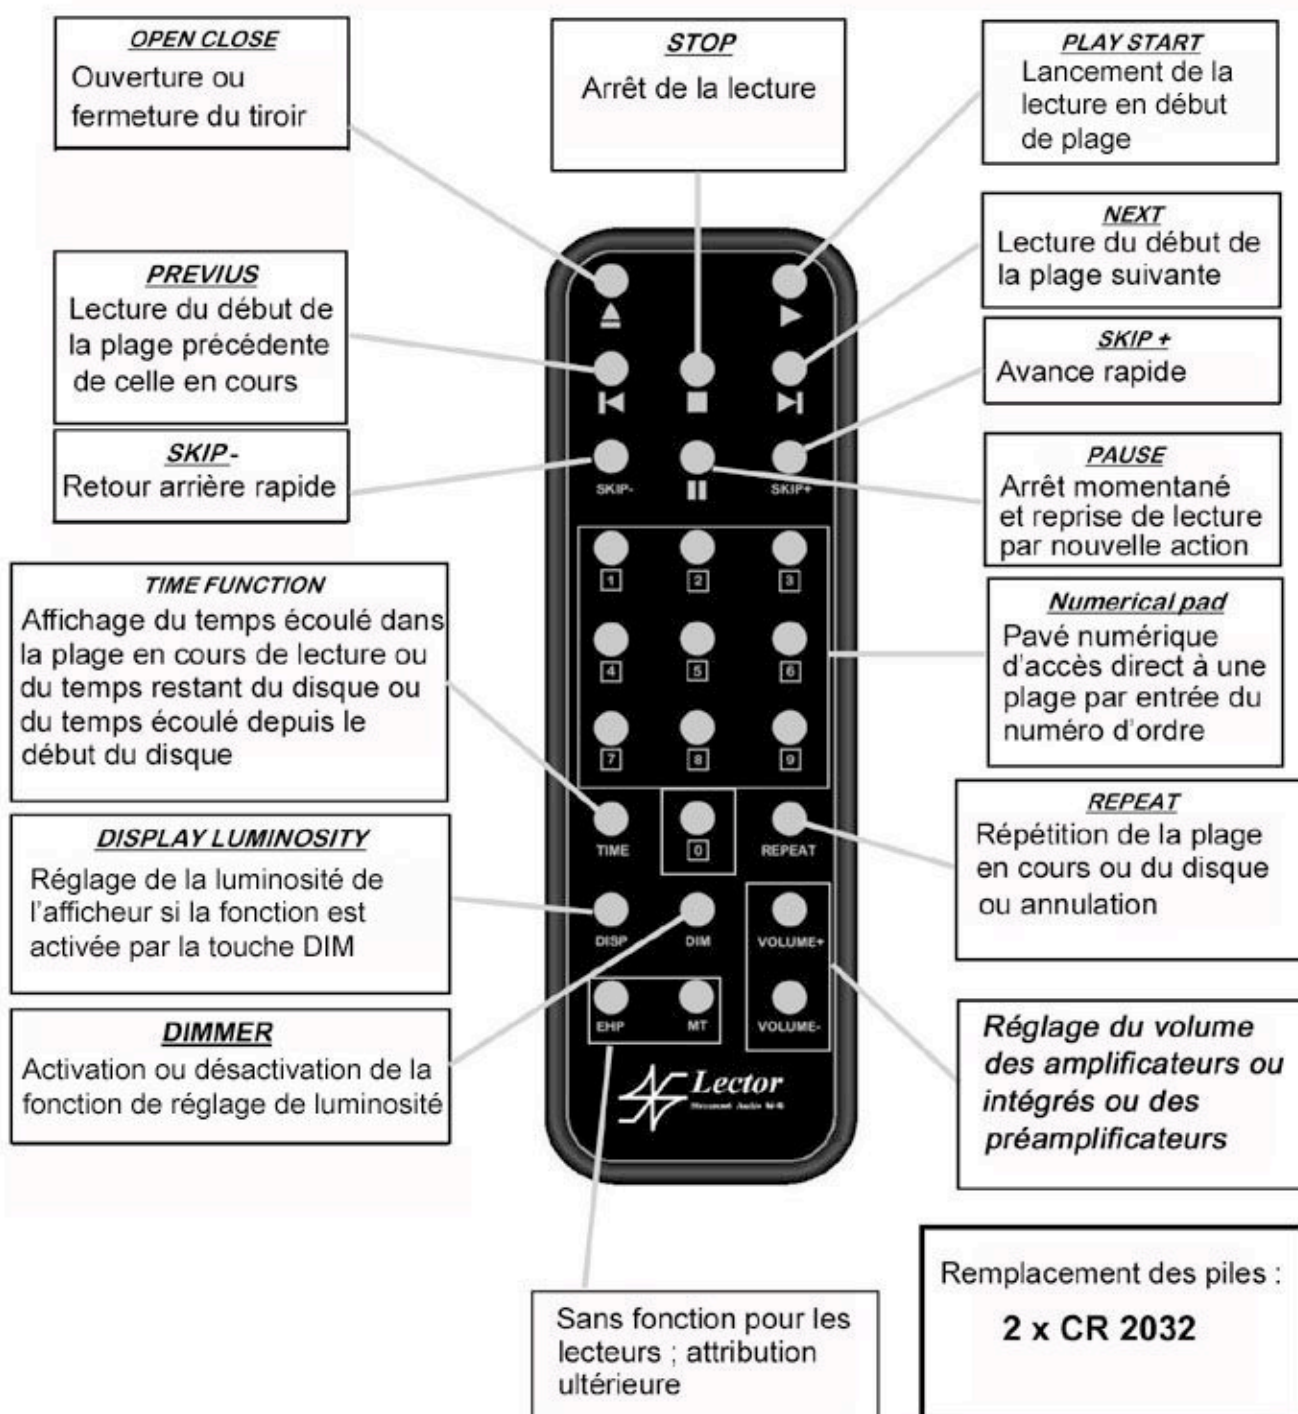

Pour régler la luminosité de l'afficheur, il faut activer la fonction en appuyant sur la touche DIM. L'afficheur indique l'état par « *di ON* » ou « *di OFF* ». Le réglage en quatre niveaux de luminosité se fait par la touche DISP.

Un premier appui sur la touche REPEAT active la répétition d la plage en cours de lecture. Un point lumineux s'allume après le 3^{ème} caractère en partant de la gauche sur l'afficheur.


Un deuxième appui sur la touche REPEAT actionne la répétition du disque en entier. Le point précédent clignote pendant toute la durée de répétition.

Un nouvel appui sur cette même touche annule toute répétition.

Pour accéder à une plage du disque, entrez son numéro d'ordre sur le pavé de la télécommande puis appuyez sur la touche de lecture.


Toute action par la télécommande nécessite un délais pour être intégrée puis effectuée par le lecteur.

Suggestions d'optimisation

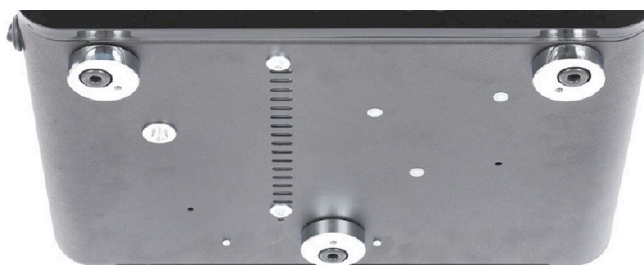

Dans certains cas, il est possible d'améliorer le couplage de l'appareil avec son support, en vissant, par le dessous, un cône dans chacun des trois pieds. Il repose alors sur trois pointes susceptibles de mieux transmettre les vibrations captées ou produites au support en empêchant toute remontée vers l'appareil.

En option, Lector propose une télécommande en aluminium gérant les amplificateurs et les lecteurs, étendant pour ces derniers, les fonctions à la programmation.

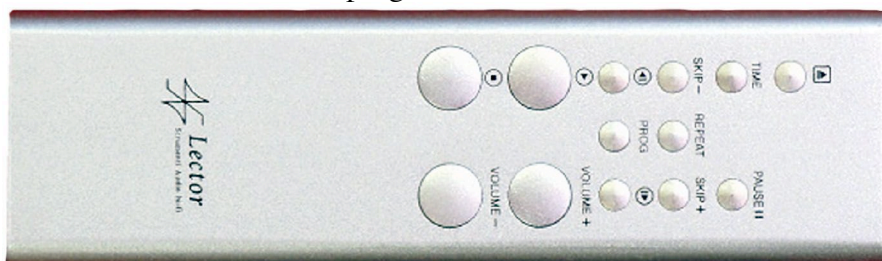

Concernant les tubes, il n'est pas conseillé de remplacer les tubes d'origine s'ils ne sont pas usés, ni de les remplacer par des tubes de références ou de types différents.

Dans le cas où le remplacement s'avèrerait nécessaire, veuillez utiliser les tubes certifiés et délivrés par Lector. Assurez-vous alors d'éteindre l'alimentation et de la débrancher du secteur.

Caractéristiques :

- Type : lecteur CD à tiroir et étage de sortie à tubes
- Conversion N/A : sur 32 bits et à 192 kHz
- Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz \pm 1 dB (en sortie et à phase constante)
- Distorsion : < 0,1 %
- Jitter résiduel : < 20 pps
- Alimentation : 100/120/230 V - 50/60 Hz - 70 VA
- Dimensions (LxHxP) : 43 x 10 x 30 cm
- Poids : 12 kg



Lector

Lecteur CDP 603

CARTE DE GARANTIE

Numéro de Série :

.....

Acquéreur

Nom :

Adresse :

.....

.....

.....

Date d'achat :

.....

Revendeur

Nom :

Adresse :

.....

.....

.....

ATTENTION !

Pour valider la période de garantie pleine de 2 ans, sauf pour les tubes garantis pendant 6 mois, renvoyez cette carte de garantie complétée à TECSART, accompagnée d'une copie de la facture d'origine, dans les 20 jours après votre achat. La garantie est annulée en cas d'intervention étrangère à nos services.



Technology Science & Art SARL

6 Allée Pierre Jakez Hélias

77600 BUSSY SAINT-GEORGES

☎ 01 64 66 78 06

www.tecsart.fr